


DELISTAR Lamellenvorhänge


Montageanleitung

Deckenmontage mit Edelstahlclip

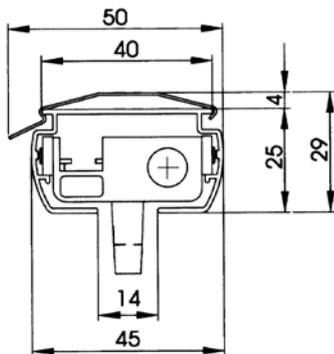


Nicht durch die Schiene bohren auf gerade ebene Decken achten, ggf. unterfüttern

Deckenmontage mit Einbauprofil

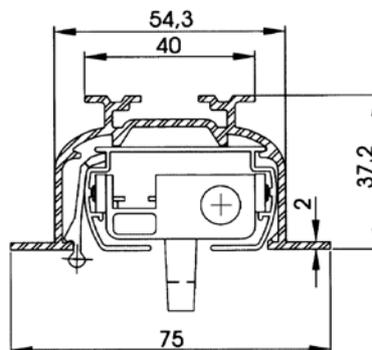

Einbau der Schiene mit verstellbaren Wandträgern

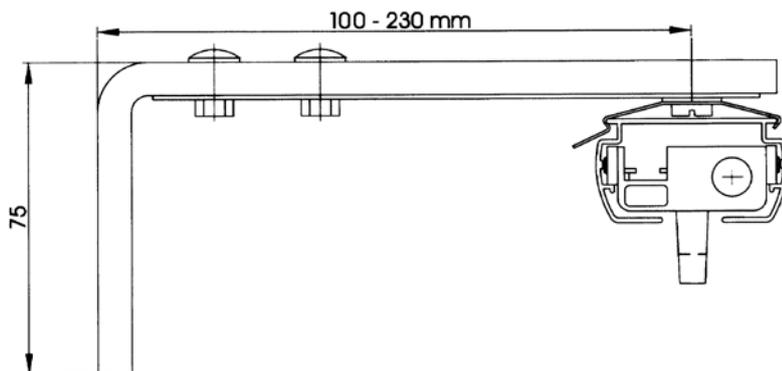

Aufteilung der Befestigungspunkte

1. Befestigungspunkt unmittelbar hinter dem Getriebe an der Bedienungsseite

Ausreichenden Wandabstand und Abstand zu hervorspringenden Beschlägen, Heizkörpern etc. beachten Wandabstand bei 89 mm Lamellenbreite mind. 6cm, bei 127 mm Lamellenbreite mind. 8cm

Vor dem Einhängen der Lamellen die Haken so wenden, dass die eingehängte Lamelle 90° zur Schiene steht, Lamellen so einhängen, dass alle Schweissnähte zu einer Seite zeigen.

Die Kunststoffbeschwerungsplatten werden von der Seite in die Lamellensäume gesteckt. – Die Kunststoffabstandskette von oben auf die Öse der Kunststoffbeschwerungsplatten schieben. Vor dem Abschneiden der Kette prüfen, ob alle Platten miteinander verbunden sind.



Hinweis für Delistar Slope – Kombinationen

Bei Kombination einer geraden mit einer schrägen Anlage muss erst die gerade Schiene montiert werden, die Slope Schiene wird dann danach ausgerichtet.

Der Schnurspanner muss bei der Montage vorgespannt sein.